


Utilizare driver Aclas

Utilizarea driverului:

1. Instalati .NET Framework 4.0 – [disponibil aici](#)
2. Se configureaza parametrii de functionare setati in casa de marcat : Port, Viteza, Directorul de bonuri – prin apelarea AclasConfig.exe

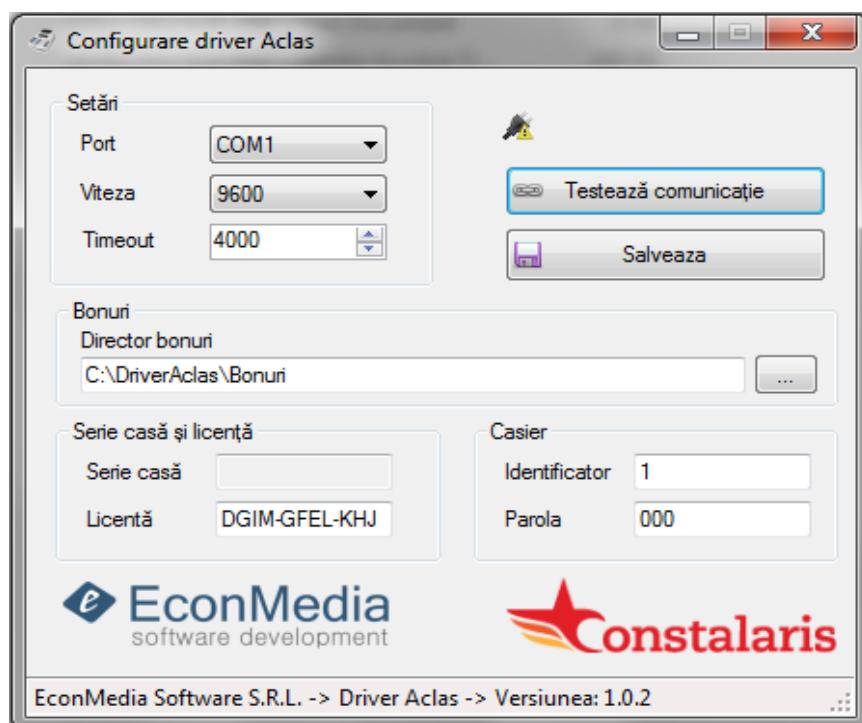

3. Se scrie fisierul de comenzi (cashfile.inp – aflat implicit in folderul Bonuri din directorul de aplicatie)
4. Se verifica daca este pornit in Server Aclas – daca apare iconita in bara de notificari in dreapta jos, daca nu se apeleaza AclasServer.exe pentru a lansa serverul de listare bonuri.
5. Se va scrie fisierul de comenzi (cashfile.inp) – serverul va detecta cand fisierul a fost modificat si va lista automat bonul din fisierul de comenzi

Eventualele erori sunt returnate in fisierul erori.txt

Structura fisierului de comenzi:

Comanda vanzare:

S;NUME ARTICOL;CANTITATEA(3 zecimale);PRET(2 zecimale);DEPARTAMENT (1...8);

Comanda discount

D;VALOARE(2 zecimale);

Comanda de discount se trece obligatoriu dupa randul de vanzare articol!

Plata

P;TIPLPLATA(0,1,2);VALOARE(numeric, 2 zecimale);

0-Cash, 1-Ticket, 2-Card

Comanda text:

T;TEXT DEMONSTRATIV;

Comanda subtotal:

ST;

*Daca aplicati comanda subtotal inainte de aplicarea discountului, discountul se va efectua la valoarea din subtotal!!!

Exemplu fisier(text demonstrative, vanzare 1 articol - cantitate 1 pret 3.20 ron, discount 10%, incasare cash – 4 ron) :

T;TEXT DEMONSTRATIV;

S;APA DORNA CARBO 0.5;1000;320;1;

D;1000;

P;0;400;

Alte comenzi acceptate :

Comanda voidare produs:

V;NUME ARTICOL;CANTITATEA(3 zecimale);PRET(2 zecimale);DEPARTAMENT (1...8);

Comanda discount valoric

DV;VALOARE(2 zecimale);

Comanda de discount valoric se trece inainte de inchiderea bonului